

Anslutning till mur

Skiffer på läkt med undertak.

1 Elastisk fog

2 Zinklöskant

3 Plywood

Monteras för fastsättning av undertak

4 Intäckning

5 Vertigo skiffer rektangulär

Färg: Antracit slät eller struktur

Format: 600x300

Skivtjocklek: 4 mm


Monteringsbredd: 303 mm

6 T1 takläkt 38x73 mm. Vi hänvisar till TOP-anvisning: Läkt på tak.

7 25x45 mm distanslister tryckimpregnerade

8 Undertak

9 Snöfångströr min. 10 mm luftspalt

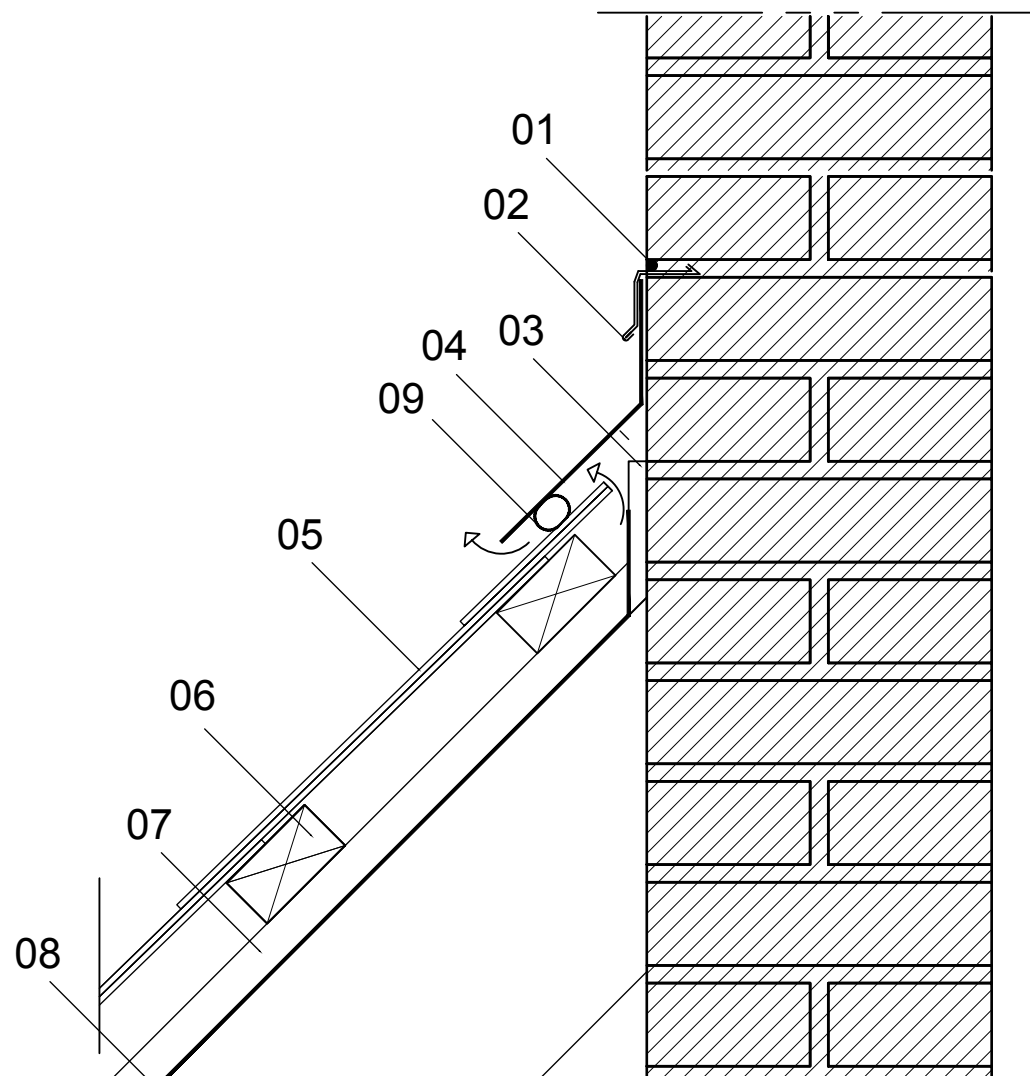

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodret snit - Tillslutning mur

Vertigo

Etex Nordic A/S
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 040 49 02 5
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATO: 09.08.2011

MÅL: 1:5

SIGN: dkivpb

(47).5.216